



Benötigen Sie diesen Leitfaden in einer anderen Sprache? Scannen Sie diesen Code, um auf alle verfügbaren Versionen zuzugreifen.

01 Startanimation

- A. Beim ersten Einschalten wird eine Startanimation mit Musik angezeigt.
- B. Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zum ersten Mal einzuschalten.
- C. Nach dem Erscheinen von „Hello“ wähle zuerst die Sprache aus.



02 Anzeige der Zifferblatt-Oberfläche

- A. Die Zifferblattanzeige zeigt die Uhrzeit und den Akkustand des Ladeetuis an.
- B. Wenn das Etui lädt, erscheint neben dem Batteriesymbol ein grüner Blitz.



03 Musiksteuerung

- A. Steuerung von Titeln (vorheriger/nächster), Wiedergabe und Pause.
- B. Lautstärkeregelung über die Lautsprecherschnittstelle unten im Musikbildschirm.
- C. Synchronisierte Liedtextanzeige.
- D. K-Song-Modus: Durch Tippen auf den Text wird der Karaoke-Modus aktiviert (Textanzeige für max. 5 Minuten).



Sie können die Liedtexte der von der Wiedergabesoftware Ihres Mobilgeräts abgespielten Songs sehen. Bitte beachten Sie, dass der Player eingerichtet werden muss. Bitte nehmen Sie bestimmte Einstellungen für verschiedene Player vor, bevor Sie die Funktion „Autoplay“ oder den Songtext-Upload nutzen.

04 Räumliche Audiofunktion

A Anzeigemodus; B Musikmodus; C Spielemodus;



05 Adaptiver Equalizer

- (Nur verfügbar, wenn die Ohrhörer mit dem Etui verbunden sind.)
- A. Der Equalizer kann über einen Schalter oben rechts ein- oder ausgeschaltet werden.
- B. Auswahl von 7 Klangprofilen über die Anzeige:



06 Kopfhörer finden – Suchfunktion

- A. Suche nach dem linken (L) oder rechten (R) Ohrhörer möglich.
- B. Nach Auswahl wird die Rückmeldeanzeige für die Suche aktiviert.



(Symbol zur Erinnerung, diese Funktion zu verwenden, wenn sich die Kopfhörer nicht auf den Ohren befinden, um Beschwerden zu vermeiden)


07 Sprachassistent / Kamera

- A. Tippe auf das Mikrofonsymbol, um den Sprachassistenten des Telefons zu öffnen.
- B. Selfie-Funktion (erfordert Verbindung zwischen Etui und Telefon; nur für bestimmte Modelle).
 - Kamera geöffnet lassen, Kamerataste kurz drücken → Kameraanimation erscheint.
 - Wenn nicht im Kameramodus: Taste löst die Funktion „Lautstärke +“ aus. (Einige Geräte sind möglicherweise nicht kompatibel.)



08 Helligkeit / Stoppuhr & Timer

- A. 5 Helligkeitsstufen (einstellbar über „+“ / „-“).
- B. Dreiecksschaltfläche in der Mitte startet die Zeitmessung.
- C. Das Stoppuhrsymbol unten rechts kann bis zu 20 Einträge speichern (älteste werden überschrieben).
- D. Schnellauswahl Timer: 1–3–5–10 Min. + benutzerdefinierte Option.
- E. Mit „Rechts“ bestätigen → akustischer Alarm und Bildschirmmeldung am Ende.

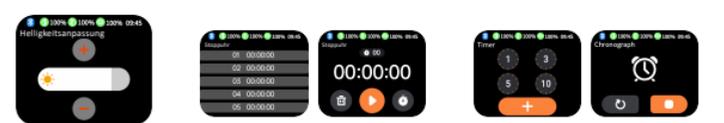

09 Steuerungsstil der Benutzeroberfläche

- Drei Modi:
 - Standard (Wischen nach links/rechts) • Kaleidoskop • Zahnrad
- Nach Auswahl auf das Symbol „√“ klicken, um zu bestätigen.



10 Touch-Aktivierung / Sprachfunktion

- A. Bei aktivierter Touchfunktion (●) kann das Display durch Berühren aktiviert werden
- B. Bei deaktiviertem Touch (○) muss ein Knopf gedrückt oder der Deckel geöffnet werden.
- C. Sprachauswahlfunktion – bis zu 21 unterstützte Sprachen.



Beispiele: Englisch, Chinesisch, Russisch, Arabisch, Indonesisch, Persisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Koreanisch...

11 Funktionsanzeigen

- Wie in der Abbildung gezeigt
 - Graues Symbol mit dunkler Schrift = Ohrhörer aus dem Etui
 - Graues Symbol mit weißer Schrift = Ohrhörer nicht im Ladezustand
 - Grün = vollständig geladen
 - Gelb = wird geladen

12 Tastenfunktionen der Ohrhörer

- Ein-/Ausschalten: 3 Sekunden lang drücken
- Lautstärke: Rechts 3x tippen = lauter, Links 3x tippen = leiser
- Titel wechseln: Doppeltippen rechts = nächster, Doppeltippen links = vorheriger
- Wiedergabe/Pause: Einfaches Tippen
- Spiel-/Musikmodus: 5 schnelle Tipps
- Sprache ändern: 2x tippen (wenn nicht verbunden)
- Sprachassistent: Rechts gedrückt halten
- Anrufannahme/-beendigung: Tippen = annehmen/beenden, 2 Sekunden drücken = Anruf ablehnen



13 LED-Anzeigen

- Weißes Dauerlicht eingeschaltet
- Blau-weiß blinkend Kopplungsmodus
- Nur Hauptohrhörer blinkt nicht verbunden
- Licht aus aus, verbunden, Wiedergabe, Anruf, Spiel, vollständig geladen
- Weiß blinkend niedriger Batteriestand

14 Technische Daten

■ Ohrhörer			
Gerätename	LX-80	Produkttyp	Hängende Ohrhörer mit Schirm
Chip	V5.4	Spieldauer	Etwas 5-6 Stunden
Lautsprechereinheit	13mm	Frequenzbereich	20Hz-20kHz
Akku	45mAh	Ladezeit	0,5–1 Std
Ladeart	Kontaktpins oben	Standby-Zeit	ca. 120 Std.
■ Display			
Größe	2,01 Zoll	Auflösung	240 X 296
Akku	600mAh	Ladeanschluss	USB-C
Anzeigeeinheit	1712		

15 Vorsichtsmaßnahmen – Ohrhörer

- 1 Nicht zerlegen, reparieren oder verändern.
- 2 Nicht bei extremen Temperaturen verwenden (< 0°C oder > 45°C).
- 3 Nicht bei Gewitter benutzen.
- 4 Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- 5 Von Hitzequellen fernhalten.
- 6 Keine Musik bei hoher Lautstärke über lange Zeit hören.

16 Vorsichtsmaßnahmen – Display

- 1 Verwenden Sie Tasten und Touchscreen gemäß Anleitung.
- 2 Verstehen Sie die Bedeutung der Anzeigeelemente.
- 3 Schutz vor Staub und Feuchtigkeit – nur mit weichem Tuch reinigen.
- 4 Statusanzeigen regelmäßig prüfen.
- 5 Kein Betrieb unter starker Sonneneinstrahlung.
- 6 Nicht stark auf das Display drücken.
- 7 Beim Transport keine schweren Gegenstände auf das Display legen.

17 Verbote

- 1 Batterie nicht öffnen, zerdrücken, durchbohren oder ins Feuer werfen.
- 2 Kein Spielzeug – Kinder nur unter Aufsicht.
- 3 Bei sichtbarer Batterieblähung: sofort aufhören zu benutzen.
- 4 Nicht in heißen Umgebungen oder in der Nähe von Flammen lagern.
- 5 Keine Akkus verwenden, die mit Flüssigkeit in Kontakt waren.