



Manuel d'utilisation



Hai bisogno di questa guida in un'altra lingua?
Scansiona questo codice per accedere a tutte le versioni disponibili.

01 Manuale dell'utente

- A. Durante il primo avvio verrà mostrata un'animazione e riprodotta una musica di avvio.
- B. Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per accendere il dispositivo per la prima volta.
- C. Dopo la schermata "Hello", seleziona prima la lingua.



(Immagine: Animazione di avvio / Impostazioni della schermata di blocco / Opzioni di lingua: inglese, cinese, cinese tradizionale)

02 Visualizzazione dell'interfaccia del quadrante

- A. L'interfaccia del quadrante mostra l'ora e la percentuale di batteria del case di ricarica.
- B. Quando il case è in carica, sull'interfaccia viene visualizzato un simbolo verde a forma di fulmine accanto all'indicatore di batteria.



(Immagine: Selezione del quadrante / 5 stili di quadrante – Questo braccialetto è un'immagine dinamica)

03 Funzione di controllo musicale

- A. Controllo cambio traccia (precedente/successiva), pausa e riproduzione.
- B. Controllo del volume (accessibile dal pulsante dell'interfaccia altoparlante in basso nello schermo della musica).
- C. Visualizzazione sincronizzata dei testi.
- D. Modalità karaoke (K-song): toccando il testo si attiva la modalità karaoke con visualizzazione dei testi a schermo intero (visualizzabili per 5 minuti alla volta).



Potrai vedere i testi delle canzoni riprodotte dal software del lettore musicale del tuo dispositivo mobile. Si prega di notare che il lettore deve essere configurato. Si prega di apportare alcune modifiche per diversi lettori prima di utilizzare la funzione "Riproduzione automatica" o caricare i testi.

04 Funzione audio spaziale

Una modalità di visualizzazione; Modalità musicale B; Modalità di gioco C;



05 Equalizzatore adattivo

(Disponibile solo quando gli auricolari sono collegati al case)

- A. Puoi attivare o disattivare l'equalizzatore tramite un interruttore in alto a destra
- B. Puoi scegliere tra 7 effetti sonori EQ tramite i pulsanti a schermo:



POP (Pop) - ROCK (Rock) - CLASS (Classica) - JAZZ (Jazz) - VOICE (Voce)- DJ (musica elettronica)- DISCO (musica da ballo)

06 Ricerca auricolari – funzione di localizzazione

- A. Puoi cercare l'auricolare sinistro (L) o destro (R).
- B. Dopo aver selezionato L o R, si entra nell'interfaccia di risposta di ricerca.



(Simbolo per ricordare di utilizzare questa funzione quando gli auricolari non sono indossati) orecchie per evitare fastidi)


07 Assistente vocale / Fotocamera

- A. Entra nell'interfaccia e tocca l'icona del microfono per attivare l'assistente vocale del telefono e controllare tramite comandi vocali.
- B. Funzione selfie (richiede il collegamento tra il case degli auricolari e il telefono – disponibile solo per alcuni modelli e versioni). Compatibilità: lascia aperta l'interfaccia fotocamera, tocca brevemente l'icona della fotocamera e apparirà un'animazione. Quando non in modalità fotocamera, premendo il tasto fotocamera si attiverà la funzione "volume+" del telefono. Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili.



08 Regolazione della luminosità / Cronometro e timer

- A. 5 livelli totali di luminosità (regolabili con "+" e "-").
- B. Il tasto triangolare al centro avvia il conteggio.
- C. L'icona del cronometro in basso a destra può salvare fino a 20 registrazioni. Le più vecchie verranno sovrascritte.
- D. Selezione rapida del timer: 1-3-5-10 minuti + impostazione personalizzata.
- E. Confirmez avec "✓" → l'allarme sonore se déclenche à la fin du compte à rebours.

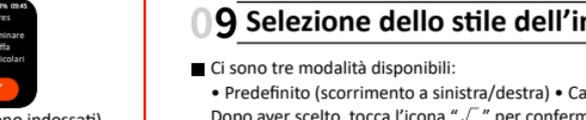

09 Selezione dello stile dell'interfaccia

- Ci sono tre modalità disponibili:
 - Predefinito (scorrimento a sinistra/destra) • Caleidoscopio • Ingranaggio
 Dopo aver scelto, tocca l'icona "✓" per confermare.




10 Attivazione del tocco / Selezione della lingua

- A. Quando il touch è attivo (●), si può riattivare lo schermo toccandolo
- B. Quando è disattivo (○), per riattivare serve premere un tasto o aprire il coperchio.
- C. Funzione di selezione lingua (fino a 21 lingue supportate).



11 Indicatori dell'interfaccia

- Come mostrato nell'immagine
- Icona grigia con testo scuro → auricolari fuori dal case
- Icona grigia con testo chiaro → auricolari non in carica
- Verde → carica completa
- Giallo → in carica

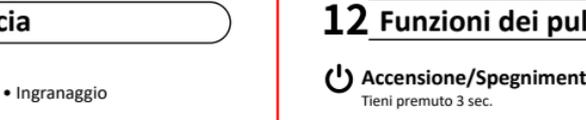

12 Funzioni dei pulsanti degli auricolari

Accensione/Spengimento:
Tieni premuto 3 sec.

Volume :
3 tocchi sul destro = +
3 tocchi sul sinistro = -

Cambio traccia:
Doppio tocco destro = successiva
Doppio tocco sinistro = precedente

Riproduzione/pausa:
Tocca uno dei due auricolari

Modalità gioco/musica:
5 tocchi rapidi

Cambio lingua:
Doppio tocco (quando non connesso)

Assistente vocale:
Tieni premuto il canale destro

Chiamate:
Tocca per rispondere/terminare
Tieni premuto 2 sec. per rifiutare

13 Indicazioni LED

- Bianco fisso acceso
- Bianco e blu lampeggiano pairing
- Solo auricolare principale lampeggia non connesso al telefono
- Spento spento, connesso, musica, chiamata, gioco, ricarica completata
- Bianco lampeggiante batteria scarica



Assistente vocale:
Tieni premuto il canale destro

Chiamate:
Tocca per rispondere/terminare
Tieni premuto 2 sec. per rifiutare

14 Parametri tecnici

■ Auricolari

Nome dispositivo	LX-80	Tipo	Auricolari a conduzione d'aria con schermo
Versione chip	V5.4	Tempo di lettura	circa 5-6 h
Unità driver	Φ 13mm	Risposta in frequenza	20Hz-20kHz
Batteria	45mAh	Ricarica	0.5-1 h
Contatto di ricarica	a pin	Autonomia standby	circa 120 h

■ Schermo intelligente

Dimensioni	2,01 pouces	Risoluzione	240 X 296
Batteria	600mAh	Tipo di ricarica	Tipo-C
Unità schermo	1712		

15 Precauzioni per gli auricolari

1. Non smontare o modificare gli auricolari: rischio di incendio o guasto elettrico.
2. Non usare in ambienti estremi (sotto 0°C o sopra 45°C).
3. Evita l'uso durante temporali.
4. Non usare detergenti chimici aggressivi.
5. Tieni lontano da fonti di calore.
6. Evita l'ascolto a volume alto prolungato. Regola a un livello sicuro.

16 Precauzioni per lo schermo

1. Segui il manuale per l'uso corretto di touch e pulsanti.
2. Comprendi il significato dei messaggi visualizzati.
3. Evita polvere e umidità. Pulisci con un panno morbido.
4. Controlla gli indicatori di stato sulla schermata.
5. Evita luce solare diretta per lunghi periodi.
6. Non esercitare troppa pressione sulla superficie.
7. Non premere con oggetti pesanti o appuntiti durante il trasporto.

17 Avvertenze

1. Vietato smontare, schiacciare, forare o gettare la batteria nel fuoco.
2. Non è un giocattolo: tenere fuori dalla portata dei bambini senza supervisione.
3. Se noti rigonfiamento della batteria, smetti subito di usare il dispositivo.
4. Non usare in ambienti ad alta temperatura.
5. Non usare batterie immerse in acqua o altri liquidi.